



GT-1 使用手冊

前言：我們很高興您選擇了這款汽車導航音訊和視頻產品。

本手冊將系統地介紹汽車的基本功能、使用技能和注意事項。讓新使用者快速瞭解，請在使用前仔細閱讀，謝謝！

目錄 |

第一章節：基礎知識

- 1.1 啟動和關閉說明
- 1.2 螢幕功能按鈕
- 1.3 主介面和應用介面
- 1.4 下拉式功能表和狀態列
- 1.5 壁紙更換
- 1.6 啟動動畫設置

第二章節：主要功能

- 2.1 導航功能
 - 2.1.1 地圖的使用
 - 2.1.2 導航直接選取
 - 2.1.3 導航啟動

2.2 無線電功能

2.3 藍牙功能

2.3.1 配對設備

2.3.2 藍牙音樂

2.3.3 藍牙通訊錄

2.3.4 撥號和呼叫功能

2.4 音樂

2.5 視頻

2.6 等化器 (EQ)

2.7 AUX in

2.8 協力廠商申請 - 伊利安

2.8.1 億連接 » 安卓 USB

2.8.2 億連接 • Android WiFi

2.8.3 億連接 • iPhone

第三章節：系統設置

3.1 WiFi 設置

3.2 聲音設置

3.2.1 反轉靜音

3.2.2 導航通道

3.2.3 導航卷

3.2.4 設備鈴聲

3.3 日期和時間

3.4 切換輸入法


3.5 方向盤學習

第一章節：車機基礎知識

1.1 啟動和關閉說明

開機	插入車鑰匙，打開 ACC 電源，設備將自動啟動，並顯示開機畫面
關機	卸下汽車鑰匙並關閉 ACC 電源後，設備將自動關閉。

1.2 螢幕功能按鍵

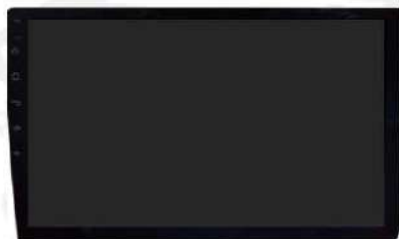

	電源	開機狀態，長按，系統關屏 短按，靜音
	主介面	按下返回主介面
	返回	退出當前介面，並返回上一介面
	音量加	按下音量遞增
	音量減	按下音量遞減


1.3 主介面和應用介面

- ① 此設備具有多頁螢幕，並向左或向右滑動以在它們之間切換
- ② 按一下主介面上的應用程式圖示以進入應用程式介面。



1.4 狀態列和下拉式功能表介面

汽車狀態列和下拉式功能表功能如下：

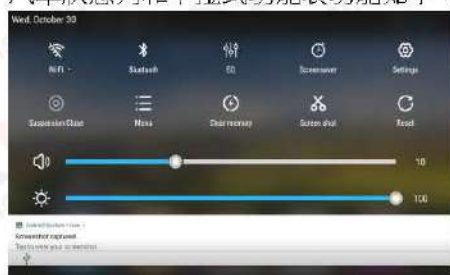


	WiFi		懸浮開關
	藍牙		菜單鍵
	等化器		加速
	關螢幕		截屏
	設置		重啟
	音量		亮度

1.5 壁紙更換

有兩種方法可以設置壁紙：


- ① .當您按住主介面的空白區域時，"選擇壁紙源"框將彈出
- ② 設置 » 顯示 » 壁紙，根據您的個人喜好選擇壁紙來源

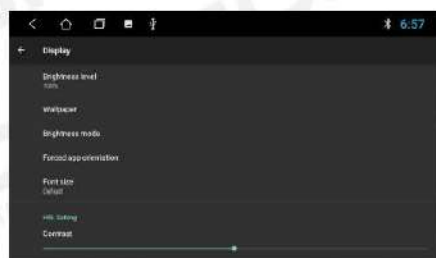

1.6 啟動動畫設置


- ① 應用程式介面打開[啟動動畫]，選擇動畫點擊以確認更改

2. ②自訂動畫：在汽車的 Scard 或 U 盤的根目錄中複製動畫檔，點擊下拉欄中的"功能表按鈕"彈出："從外部存儲導入"欄，彈出密碼框，輸入：Topway 導入動畫中的 U 盤檔，選擇並確認替換

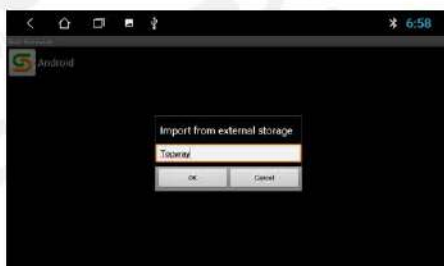


1.7 開機 logo 設置

①設置→車載設置→擴展設置，輸入密碼 8888→車型選擇，雲協定升級車型軟體同時也可以設定開機車標 LOGO（建議使用）

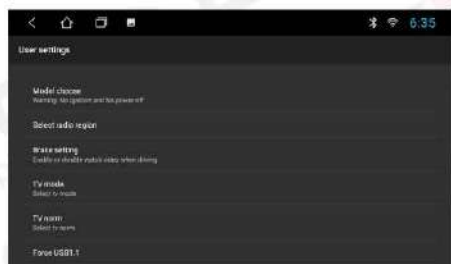

1.8 雲協定下載

①設置→車載設置→擴展設置，輸入密碼 8888→車型選擇
 ②在選到配置項的時候，會自動下載不同車型對應的 APK 包，如果此車型無原車設置項會提示「此車型無車輛設置 APK」；最後點擊確認，就會自動下載對應的 MCU，進入 MCU 升級模式，切勿斷電！

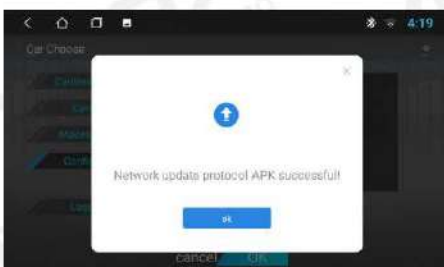

第二章節：GT-1 車機主要功能詳解

2.1 導航功能

2.1.1 地圖的使用



①主介面點擊導航圖示或應用介面點擊導航功能，進入地圖介面



2.1.2 導航路徑的選擇

拷貝完地圖離線資料和安裝地圖 APK 後，如何關聯主介面的導航圖示呢？



設置→車載設置→導航軟體，找到 PAPAGO 地圖，選中對應地圖。

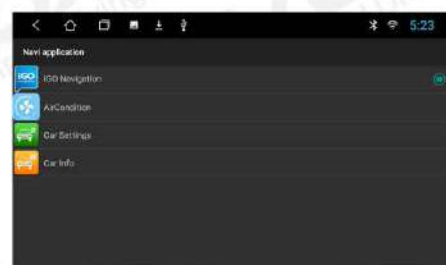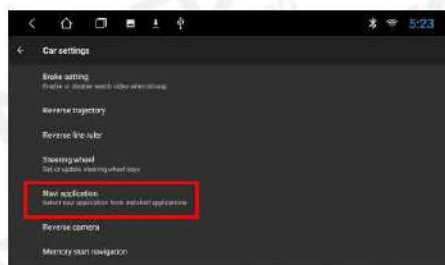

2.1.3 導航開機啟動

①設置→車載設置→導航開機啟動，預設是關閉，設置成打開。

②必須要在地圖介面斷 ACC，即拔鑰匙，否則下次開機不會啟動導航

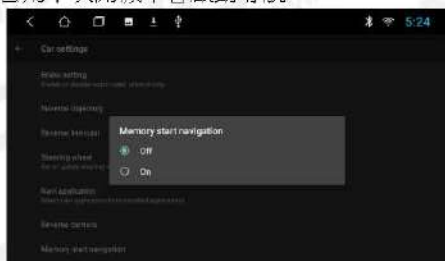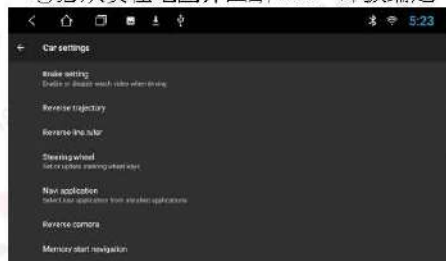

2.2 收音功能

主介面或應用介面點擊收音功能，進入收音介面：



	HOME 鍵		遠程/近程切換
	存臺		音效快捷鍵
	低頻掃描		返回鍵
	波段切換 FM1/2		低頻步進
	高頻掃描		高頻步進

2.3 藍牙功能

主介面或應用面點擊藍牙功能，即可進入藍牙介面

2.3.1 配對設備

①車機未配對設備時，只能進入設置和搜索介面。

②配對介面點擊查找附近設備，選中需要配對的設備，手機會彈出 PIN 碼框，輸入（設置介面 PIN 碼），顯示圖示表示已成功連接。



2.3.2 藍牙音樂

圖示即可進入藍牙音樂播放介面，與藍牙手機連接後可進行播放/暫停/上/下曲功能操作。




注意：使用藍牙音樂功能播放手機上的歌曲，部分手機的音樂播放機，需要先从手機上進入音樂頁面

2.3.3 藍牙通訊錄

①進入電話本介面：藍牙介面點擊  進入藍牙通訊錄牙介面

下載步驟：選中手機/SIM 一點擊【下載】按鍵，確認彈框同步通訊錄請求。

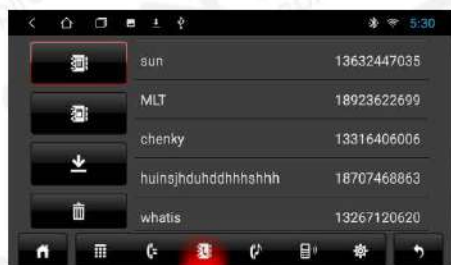

	手機電話本
	SIM 卡電話本
	下載鍵
	刪除全部已存入的電話本

②查找聯繫人：同步通訊錄後，手機/SIM 介面再次點擊左側對應手機/SIM 按鍵便會彈出搜索框。輸入漢字/英文字母查找。

2.3.4 撥打和來電功能

2.3.4.1 撥打功能

藍牙介面  進入藍牙撥號介面，輸入需要撥打的號碼



- ① 點按介面中的數字輸入電話號碼，若輸入錯誤可點按  進行逐位刪除。
- ② 輸入電話號碼後，點按  進行撥號；點按  結束當前通話。正在通話狀態時，按  切換為手機通話。

2.3.4.2 來電功能

未下載手機電話本/陌生號碼時，來電，只能顯示電話號碼，下載後，來電時則顯示該連絡人的名字



注：按  接聽通話，按  掛斷通話，同時懸浮通話窗口自動消失

2.3.4.3 藍牙通話記錄功能

- ① 藍牙介面點按  進入藍牙通話記錄介面，只能同步當前通話和去電的通話記錄
- ② 通話記錄介面，點擊清單中的連絡人也是可以直接撥出

	未接來電
	已接來電
	已撥打號碼
	刪除通話記錄



2.4 音樂功能

主介面或應用介面點擊音樂功能，即可進入音樂播放介面

歌曲資訊（介面右側）上方選擇播放路徑【播放清單】、【SD 卡】、【U 盤】、【本地】。



	HOME 鍵		下一曲
	隨機模式		單曲/列表循環
	上一曲		音效快捷鍵
	暫停/繼續播放		返回鍵

2.5 視頻功能

主介面或應用介面點擊視頻功能，即可進入視頻播放介面

視頻播放機支援的格式如下：MP4/AVI/WMV//MOV/MKV/MPEG/RMVB 等等



	HOME 鍵		快退
	上一曲		快進
	暫停/繼續播放		全屏/小屏
	下一曲		返回鍵

2.6 等化器 (EQ)

2.6.1 進入 EQ 介面有兩種辦法：

①等化器，進入等化器設置介面

②在收音、音樂介面點按EQ，進入等化器設置介面

2.6.2 等化器設置介面分：等化器和聲場設置

① 等化器設置介面提供8種音效類型供選擇

② 聲場設置介面，使用者可以自由調節低音與響度的對比度，和對前左，前右，後左，後右四個方位音響。




注：自訂模式下，使用者可通過效果調節器自訂效果模式，重低音調節，只在接外部4.1功放的時候有效。

2.7 AUX IN 功能

進入AUX IN介面；

①未接視頻輸入信號時，AUX IN 介面顯示：無視訊訊號

②接入信號，AUX 介面顯示視頻畫面， 返回上一介面， 回到主介面，超時隱藏

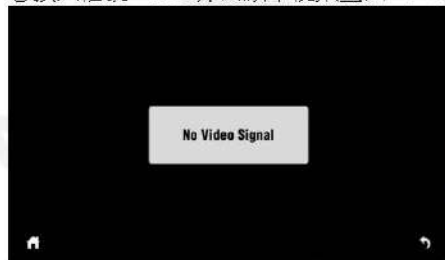

2.8 協力廠商應用—億連

億連的四種功能：安卓USB/安卓WiFi/iPhone USB/iPhone WiFi

億連版本：EasyConnect.TW12.6.1.2-7233490-201910121553.release.apk

注意：使用億連之前務必要先將其啟動，否則不可使用；同時手機也要下載億連APP

手機端下載億連方式：億連首頁一點擊「如何連接？」根據提示選擇性下載



2.8.1 億連→安卓USB的使用

安卓億連聲音是走藍牙通道的，建議先配對藍牙設備，否則聲音將從手機端輸出。

連接步驟：進入億連後，通過 USB 資料線連接手機和車機，億連會自動檢測並彈框「中控屏配對」申請，點擊確認連接。（操作時，請勿連接其它設備）



2.8.2 億連→安卓 WiFi 的使用

安卓億連聲音，需配對藍牙設備。

WIFI 方式連接有三種狀態：

- ①打開手機移動資料和熱點開關，車機連接手機熱點（建議使用）
- ②車機和手機連接同一個局域網
- ③手機的億聯應用，手動打開或自動檢測，連接車機都會自動檢測連接。

2.8.3 億連→iPhone

- ①蘋果與安卓連接方式相同。
- ②蘋果億連聲音獨立，無需配對藍牙。預設為車機輸出。
- ③蘋果打開手機熱點，支援鏡像投屏

第三章節：系統設置

3.1 WiFi 的設置

WiFi 的打開和關閉有二種方法：

- ①下拉式功能表 WLAN 功能。 短按：關閉/打開切換。 長按：進入 WLAN 設置介面。
- ②設置→網路和互聯網→WLAN

3.2 聲音設置

聲音設置：倒車靜音、導航聲道、導航音量 and 設備鈴聲這四個常用的功能

3.2.1 倒車靜音：勾選時，任意模式倒車，車機無聲音輸出；不勾選時，則有聲音輸出

3.2.2 導航聲道：前提條件：綁定導航，即導航軟體介面選中地圖 APK

- ①前左和前右：導航時，非系統源下，比如收音/AUX/DVD/TV/外置藍牙模式等，導航只從前左和前右輸出，後左和後右保留當前源的聲音；
- ②全部：導航時，四個聲道都有導航的聲音。

3.2.3 導航音量

①**導航：**滑動進度條時，調節導航的音量大小，設置後再進行導航時才有效果


②**背景音樂：**滑動進度條時，調節當前源聲音大小，調小，導航時壓低當前源聲音；調到 0，導航時插播，即導航播報時當前源無聲音輸出；調大，導航播報時當前源聲音沒有壓低。

3.2.4 設備鈴聲：其實就是車機來電時所響的聲音，設置後，藍牙來電時響對應的鈴聲

3.3 日期和時間


設備具備自動校準目前時間功能，使用網路提供的時間和時區，手動設置日期、時間、時區和格式。

設置→系統→日期和時間，可以根據需要設置時區及時間格式

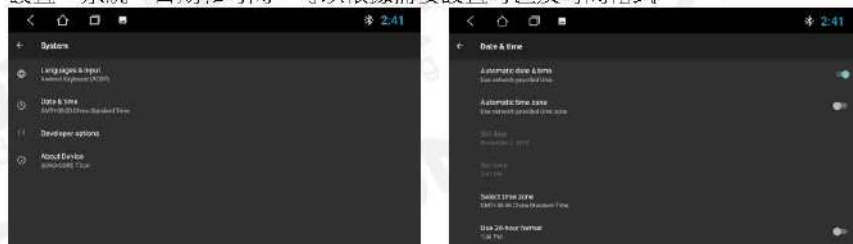

3.4 切換輸入法

設置→語言和輸入法→虛擬鍵盤→管理鍵盤。將使用的打開，剩餘關閉。

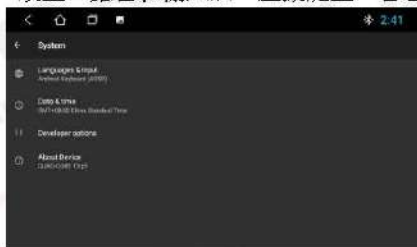

3.5 方向盤學習

應用功能表→方向盤按鍵，使用者可根據提示對方向盤進行設置。

方控介面只針對不帶 CAN 協定的車型，高配的車通過 CAN 解析原車方控，無需手動學習。

學習步驟：

- ① 先點按【開始】功能按鈕。
- ② 在方控介面上點按您需要學習的按鍵。
- ③ 按下您汽車方向盤上的對應按鍵，如果學習成功，在方控介面上的按鈕會有相應的顏色變化。
- ④ 重複②、③兩個步驟。直到您完成汽車方向盤上所有按鍵的設置。
- ⑤ 點按【結束】，方控設置過程結束。



注：.如果想對方向盤按鈕重新學習，點按【清除】重複①、②、③三個步驟。

到此，本說明書已經介紹完畢，感謝您的閱讀